

*jura*<sup>®</sup>



E8/E80/E800 – Det viktigaste i korthet

## E8/E80/E800 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning E8/E80/E800". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

### Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
  - ▶ Tryck på knappen "P☼".
  - ▶ Tryck på knappen ">".
  - ▶ Tryck på knappen "Kaffesköljning" för att starta sköljprocessen.
- "Apparaten sköljer", det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avslutas automatiskt.

### Sköljning av finskumsskummaren



Din E8 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktilledning.

- i** I programmeringsläget kan du ställa in om mjölksystemsköljningen ska begäras eller utföras automatiskt 10 minuter efter tillredningen (se Kapitel 4 "Permanent inställningar i programmeringsläget – Mjölksystemsköljning").
- i** Detta kapitel gäller för **Professional-finskumsskummaren** och **finskumsskummaren**.

**Förutsättning:** Displayen visar "Mjölksystemsköljning".

- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
  - ▶ Tryck på knappen "P☼".
  - ▶ Tryck på knappen ">".
  - ▶ Tryck på knappen "Mjölksystemsköljning" för att starta sköljprocessen.
- "Mjölksystemet sköljs", finskumsskummaren sköljs. Processen avslutas automatiskt.

## Rengöring av finskumsskummaren

För att finskumsskummaren ska fungera felritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.


- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

**i** Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

**i** Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemsrengöringen.

**i** Detta kapitel gäller för **Professional-finskumsskummaren** och **finskumsskummaren**.

- ▶ Tryck på knappen “P.☼”.
- ▶ Tryck på knappen “Mjölksystemrengöring”.  
“Mjölksystemrengöring”
- ▶ Tryck på knappen “Starta”.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.  
“Mjölksystemrengöring” / “Medel för mjölkrengöring”
- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkpaketet.
- ▶ Fyll på med mjölksystemsrengöring upp till den **nedre markeringen** i den främre delen av behållaren (märkt med ☼).
- ▶ Fyll sedan på med vatten upp till den **övre markeringen**.
- ▶ Ställ behållaren under finskumsskummaren.
- ▶ Om du använder Professional-finskumsskummaren ställer du inställningsratten i läge Mjölkskum ☼.

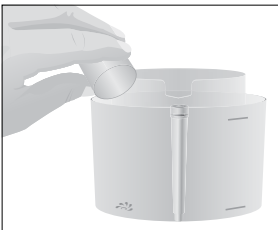

- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren.

**i** För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.




- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.  
“Mjölksystemet rengörs”, finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.  
“Mjölksystemrengöring” / “Vatten för mjölkrengöring”
- ▶ Skölj ur behållaren noggrant och fyll den främre delen med 250 ml rent vatten.

- ▶ Ställ den under finskumsskummaren och anslut återigen mjölkslangen till behållaren.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.  
“Mjölksystemet rengörs”, finskumsskummaren och mjölkslangen sköljs med rent vatten.  
Startskärmen visas.

## Isärtagning och sköljning av Professional-finkumsskummaren

Av hygieniska skäl och för att Professional-finkumsskummaren ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Ta bort Professional-finkumsskummaren.

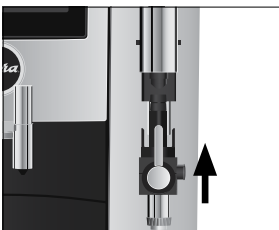
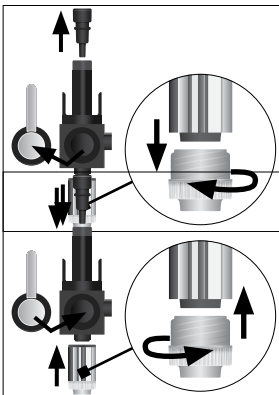
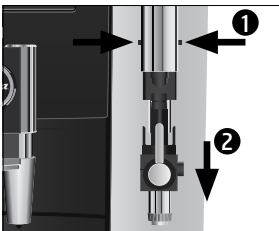


- ▶ Ta isär Professional-finkumsskummaren i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- ▶ Sätt ihop Professional-finkumsskummaren igen.

**i** Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finkumsskummaren fungerar optimalt.

- ▶ Montera Professional-finkumsskummaren på mjölksystemet igen.

## Isärtagning och sköljning av finkumsskumaren

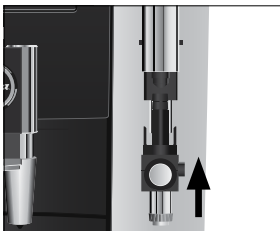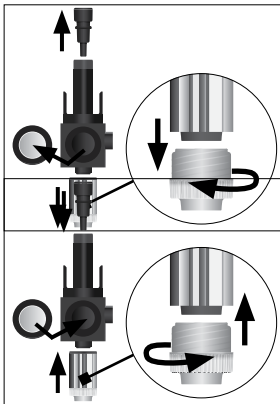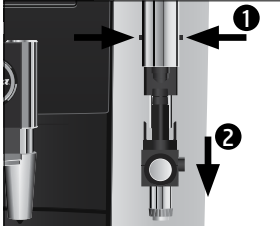

Av hygieniska skäl och för att finkumsskumaren ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Ta bort finkumsskumaren.

- ▶ Ta isär finkumsskumaren i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- ▶ Sätt ihop finkumsskumaren igen.


**i** Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att finkumsskumaren fungerar optimalt.

- ▶ Montera finkumsskumaren på mjölksystemet igen.

## Isättning/byte av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din E8.

- i** Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdenheten) begär din E8 ett filterbyte.
- i** Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

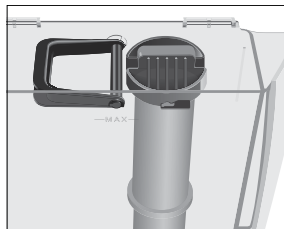

**Förutsättning:** Startskärmen visas.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.
- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. I displayen visas kort **“Sparat”**. Apparaten identifierade automatiskt att du just satte i/bytte ut filterpatronen. **“Filtret sköljs”**, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren. Filtersköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

## Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär JURA en rengöring.

### OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“P☼”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.  
**“Töm kaffesumpbehållaren”**
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
**“Rengöring”**
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.  
**“Apparaten rengörs”**, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.





- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
- ▶ Tryck på knappen "Fortsätt".  
"Apparaten rengörs", det rinner ut vatten ur kaffeutloppet flera gånger.  
Processen avslutas automatiskt.  
"Töm kaffesumpbehållaren"
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

## Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av JURA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

### **⚠ OBSERVERA**

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

### **OBSERVERA**

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

### **OBSERVERA**

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

### **OBSERVERA**


Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 40 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

**Förutsättning:** Displayen visar "Avkalka apparaten".

- ▶ Tryck på knappen "P❖".
- ▶ Tryck på knappen "Starta".
- ▶ Tryck på knappen "Fortsätt".  
"Töm droppbrickan"
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ "Avk.medel i vattentanken"
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml ljummet vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

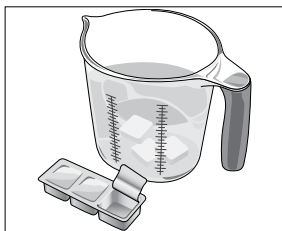

- ▶ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen "Fortsätt".  
"Apparaten avkalkas", det rinner ut vatten ur finskumsskummaren flera gånger.  
Processen avbryts, "Töm droppbrickan".
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ "Fyll på vattentanken"



- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.
- ▶ Tryck på knappen "Fortsätt".  
"Apparaten avkalkas", avkalkningsprocessen fortsätter.  
Processen avbryts, "Töm droppbrickan".
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.  
Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.

**i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.



## Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

**Förutsättning:** Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från ☺.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

## Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.